



ШВИДКИЙ СТАРТ

Передача оголошень за допомогою аварійного мікрофону*

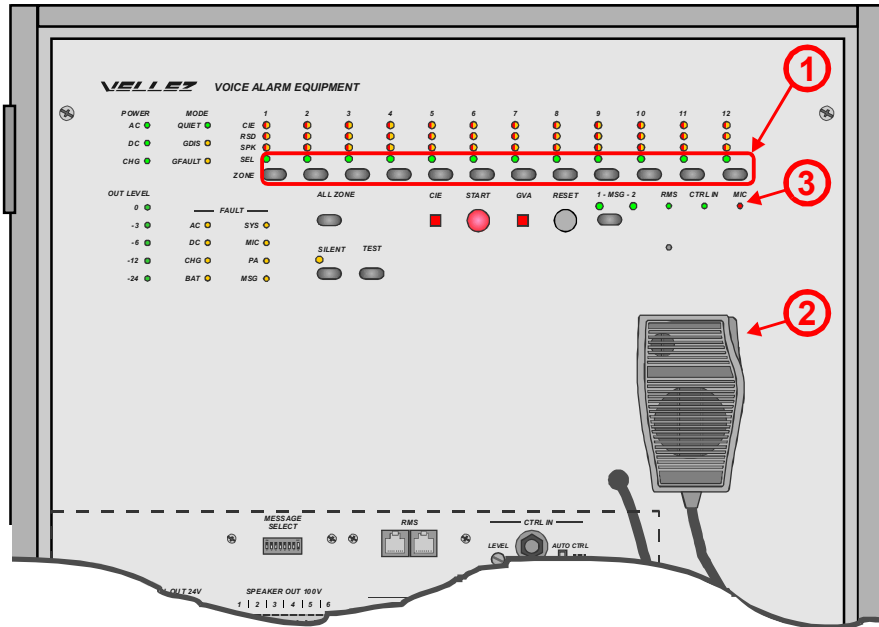

1. Оберіть кнопками "ZONE" номера необхідних зон оповіщення. Про активацію обраної зони свідчить свічення індикаторів групи "SEL" зеленим кольором.
2. Зніміть мікрофон з тримача, натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення мікрофона "PTT";
3. Дочекайтеся постійного свічення індикатора "MIC" і вимовіть оголошення. На час передачі оголошення засвітяться червоним кольором індикатори групи "SPK"*** та індикатор "GVA". Після передачі оголошення, відпустіть клавішу живлення та закріпіть мікрофон на передній панелі.

Передача попередньо записаних тривожних повідомлень*

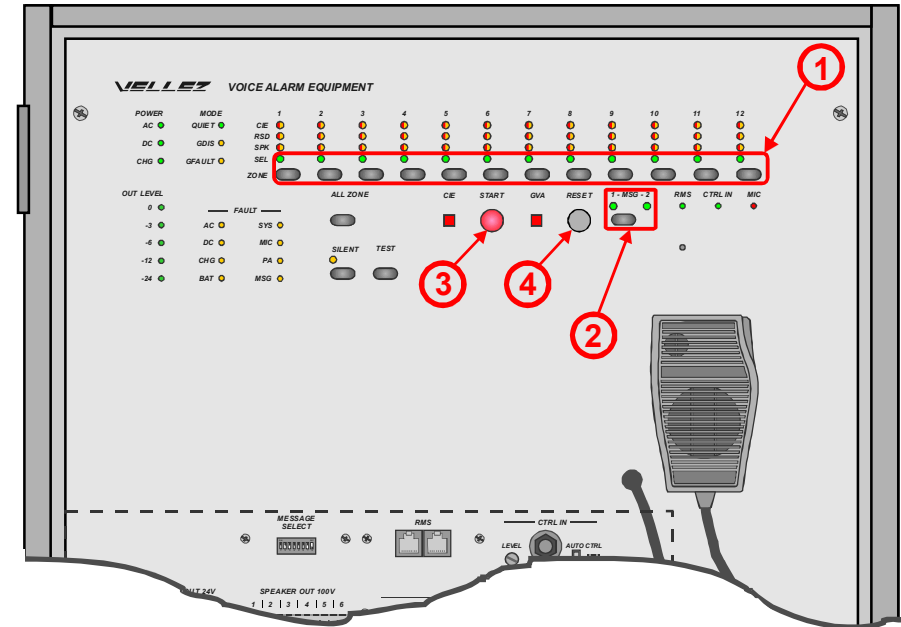

1. Оберіть кнопками "ZONE" номера необхідних зон оповіщення. Про активацію обраної зони свідчить свічення індикаторів групи "SEL" зеленим кольором.
2. Оберіть кнопкою "1 - MSG - 2" необхідне тривожне повідомлення. Індикатор над кнопкою вказує номер обраного повідомлення**.
3. Натисніть і утримуйте 0,5 сек. кнопку "START". Повідомлення транлюватиметься необмежену кількість разів. На час передачі оголошення засвітяться червоним кольором індикатори групи "SPK"*** і індикатор "GVA". Режим оповіщення буде супроводжуватися звуковим сигналом.
4. Щоб зупинити трансляцію натисніть і утримуйте 0,5 сек. кнопку "RESET".

* Перераховані дії вказані для переходу обладнання з режиму спокою в режим оповіщення в ручному режимі управління. Якщо устаткування використовувалося для трансляції музичних програм, для переходу у режим оповіщення необхідно відключити лінійний вхід, який використовувався.

** Одночасне свічення індикаторів над кнопкою "1 - MSG - 2" свідчить про вибір тестового повідомлення.

*** Свічення індикаторів групи "SPK" жовтим кольором свідчить про коротке замикання, миготіння жовтим кольором вказує на обрив даної лінії трансляції.