



Під'єднання ППКП до устаткування без функції контролю ліній зв'язку (за замовчуванням)

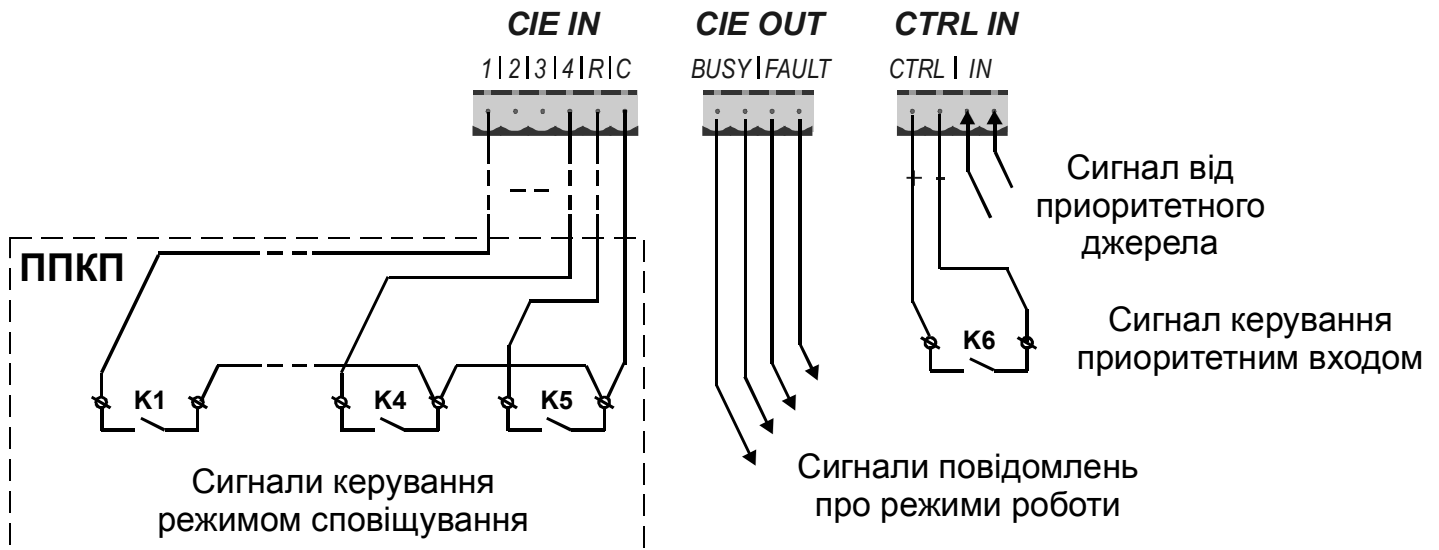


Під'єднання ППКП до устаткування з функцією контролю ліній зв'язку*.

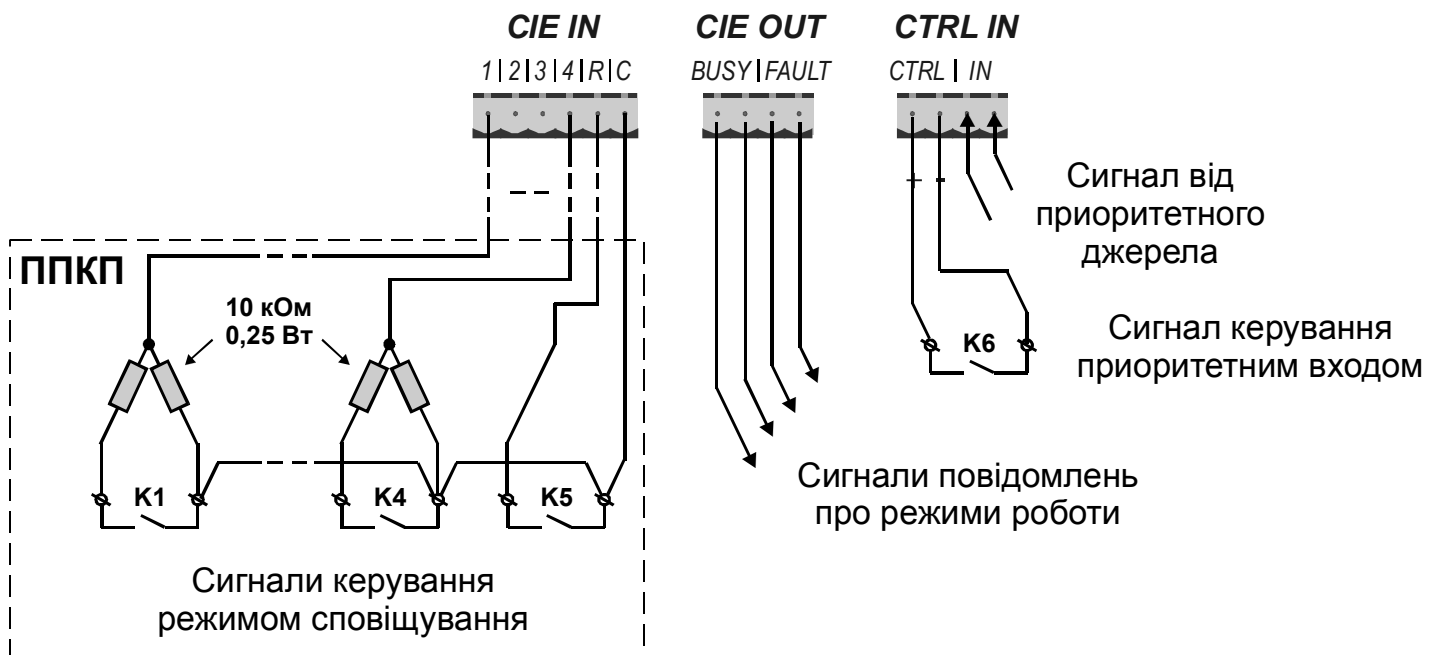


*ввімкнення даної функції відбувається програмно у відповідності з вимогами (див. П. 10.4 ТО)

Подключение ППКП к оборудованию без функции контроля линий связи (по умолчанию)

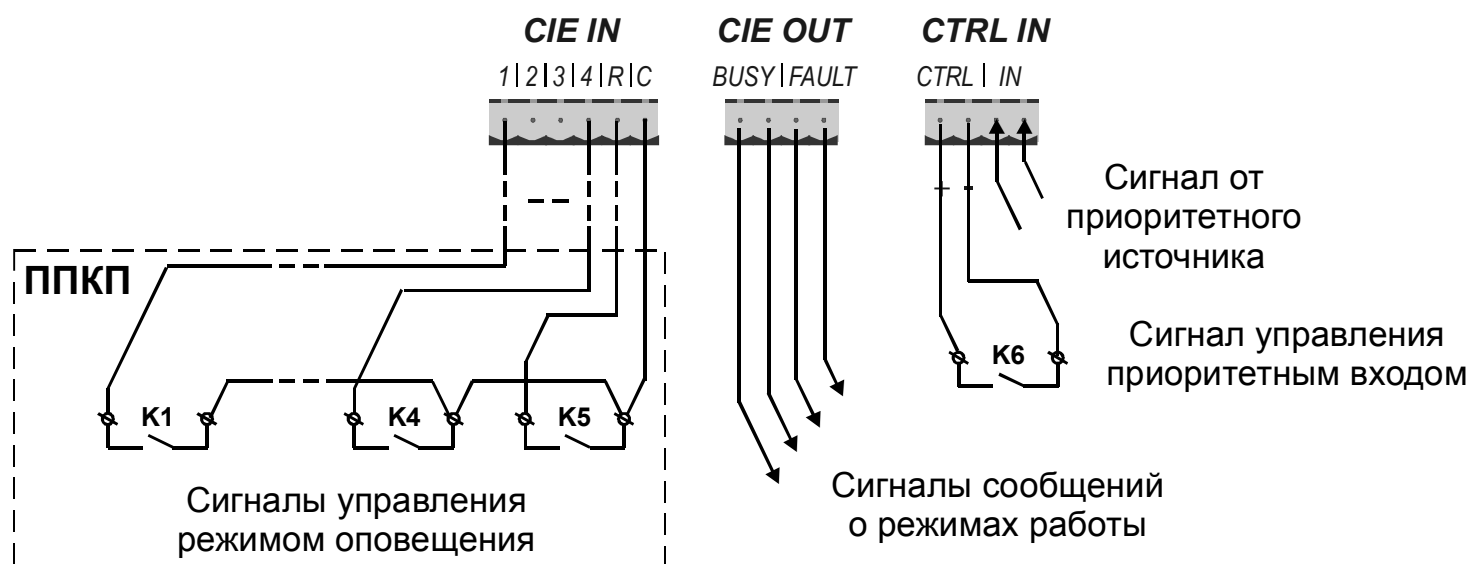

Подключение ППКП и УДП к оборудованию с функцией контроля линий связи*.

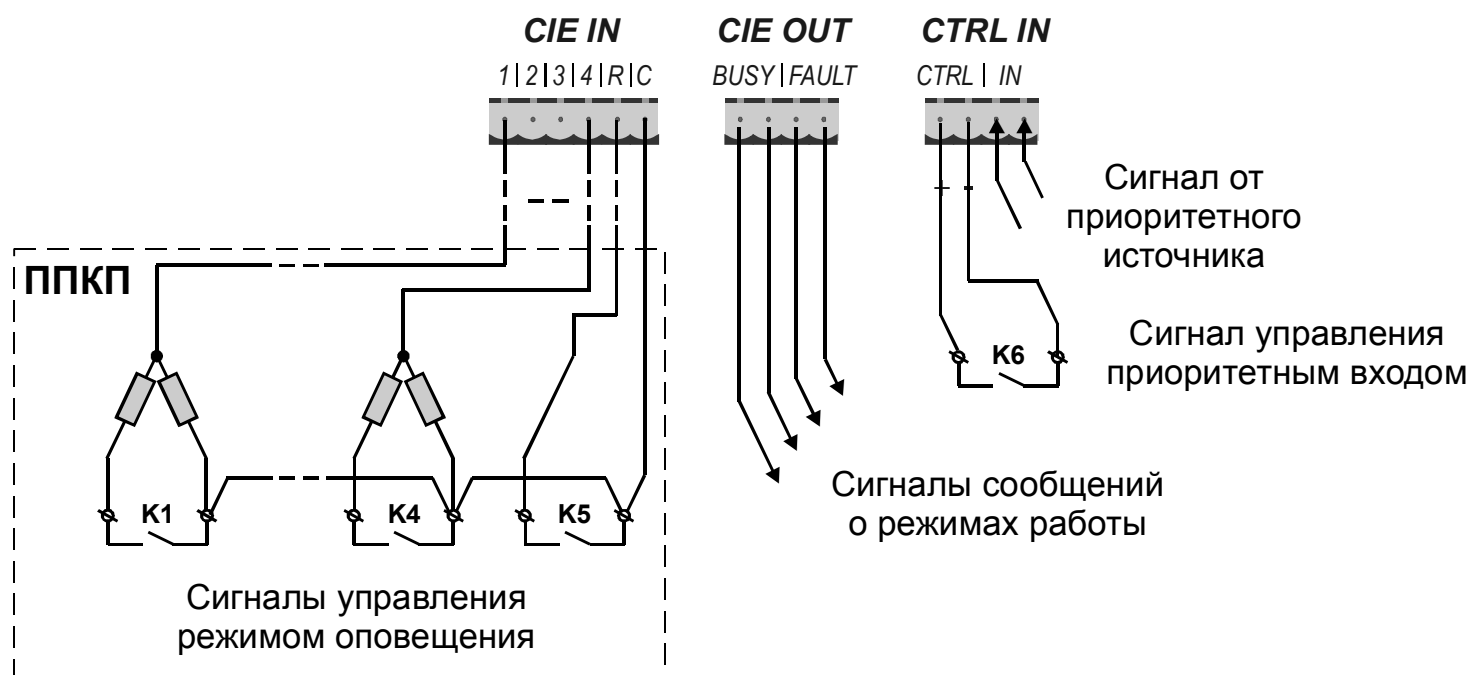

*включение данной функции происходит программно в соответствии с требованиями (см. п. 10.4 ТО)