



Підімкнення ППКП* до устаткування без функції контролю ліній зв'язку (по замовчуванню)

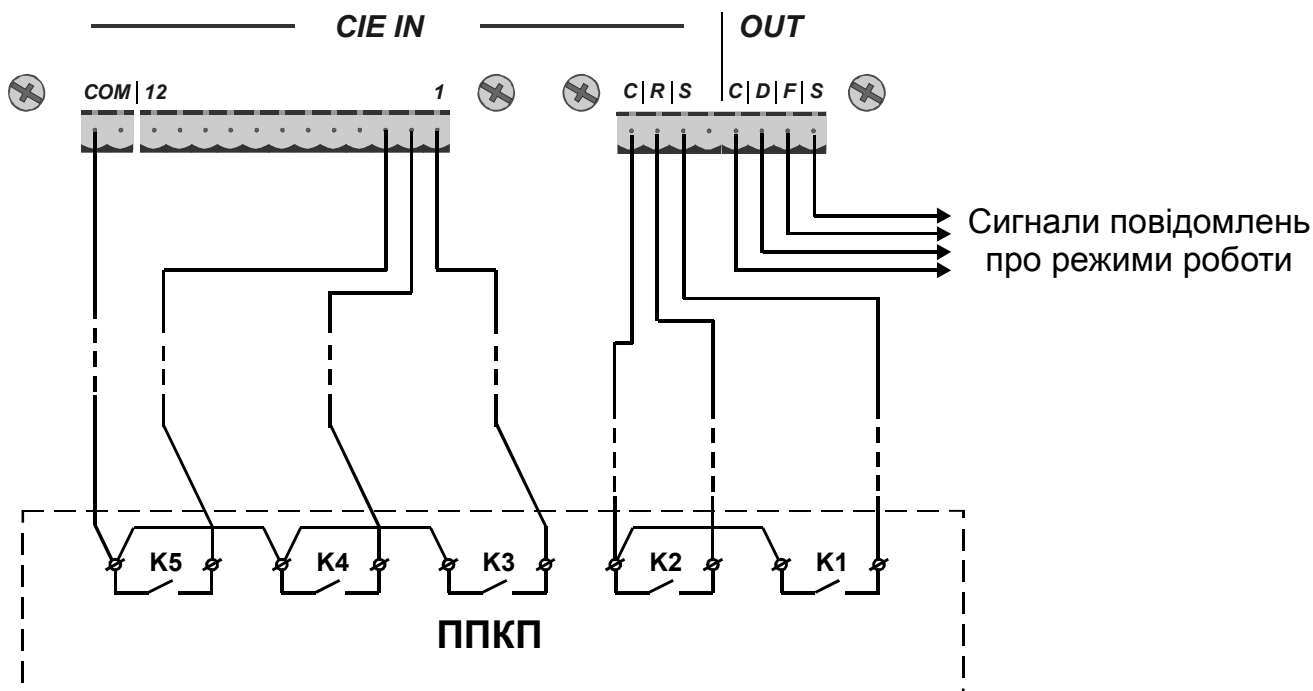


Підімкнення ПДП до УКІМО відбувається аналогічно до наведеного рисунку на контакти групи роз'ємів "RSD IN".

Підімкнення ППКП до устаткування з функцією контролю ліній зв'язку*.

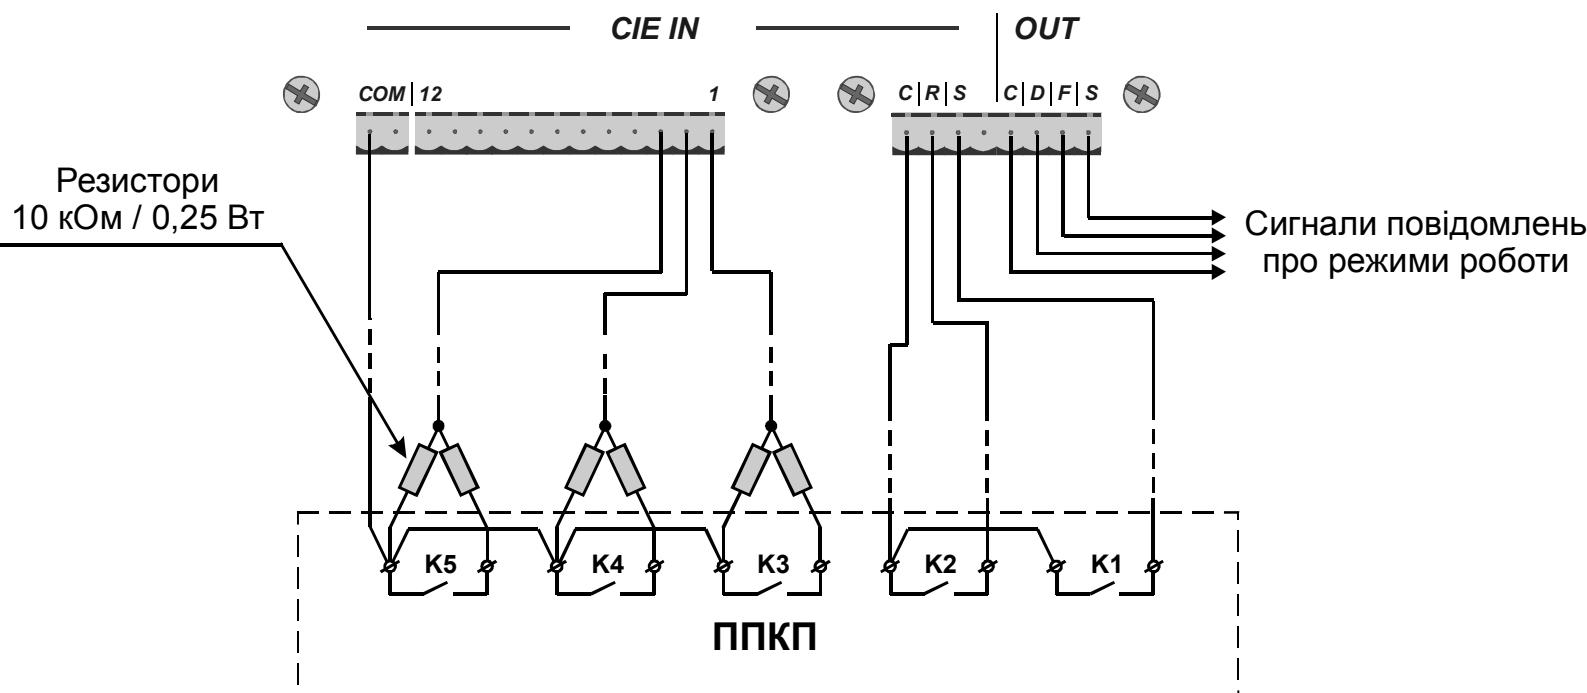


*ввімкнення даної функції відбувається програмно відповідно до вимог (див. п. 10.4 ТО)

Подключение ППКП* к оборудованию без функции контроля линий связи (по умолчанию)

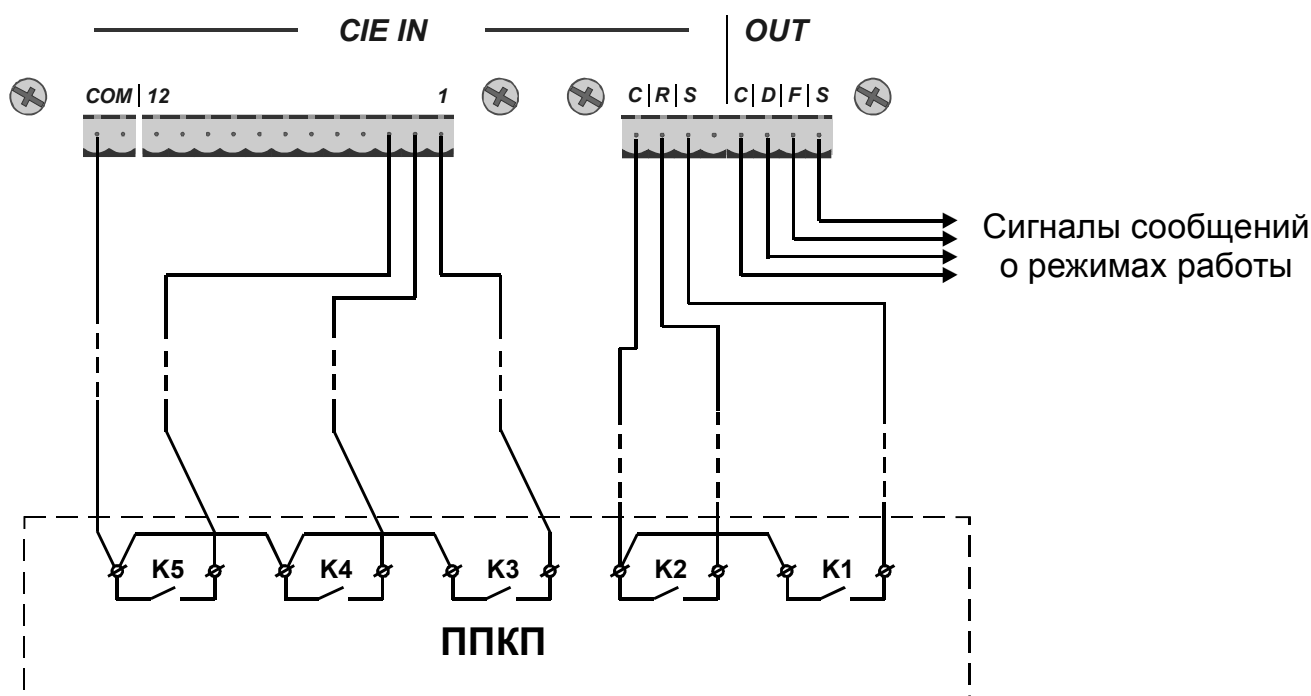

Подключение УДП к ОУИРО происходят аналогично к приведенному рисунку на контакты группы разъемов "RSD IN".

Подключение ППКП к оборудованию с функцией контроля линий связи*.

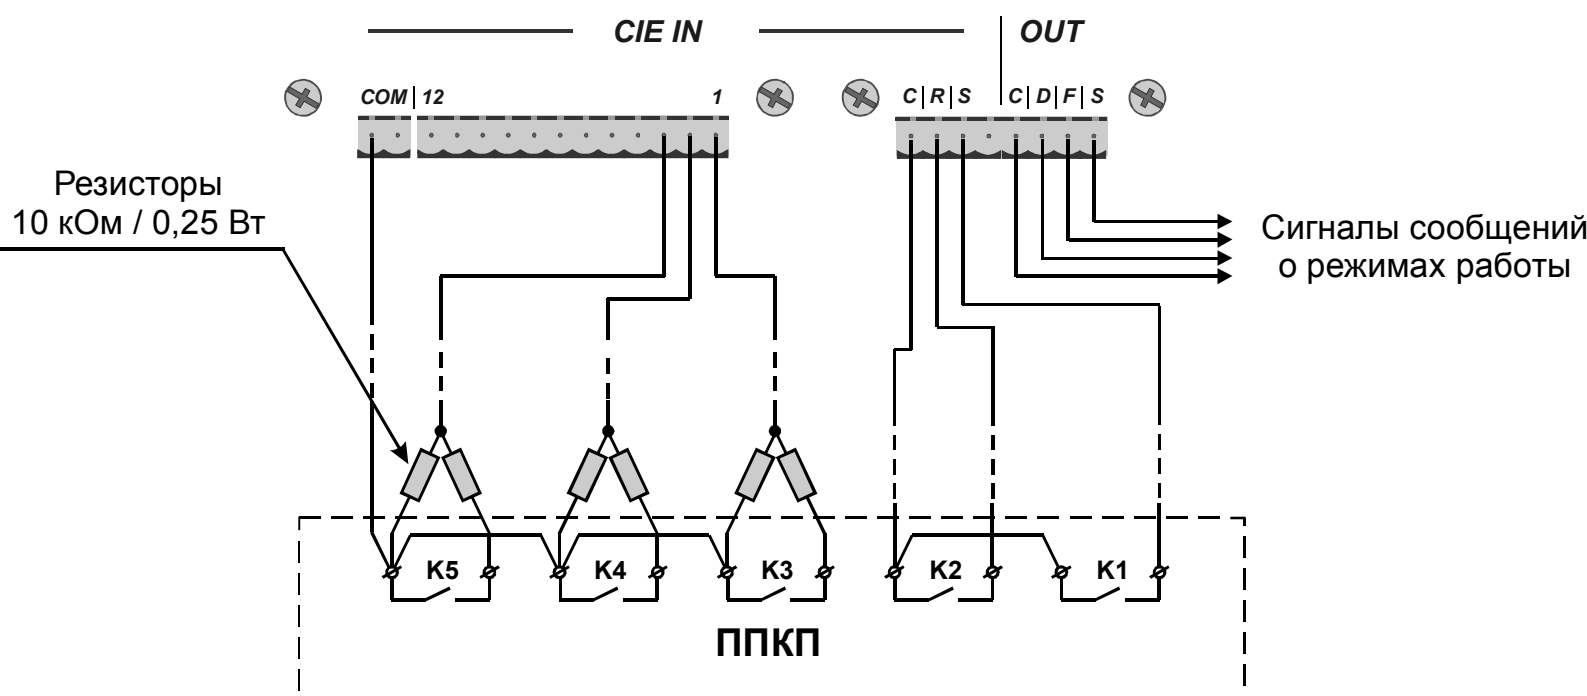

*включение данной функции происходит программно в соответствии с требованиями (см. п. 10.4 ТО)