

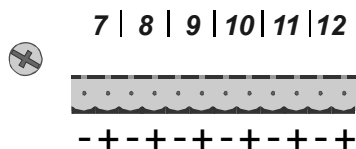
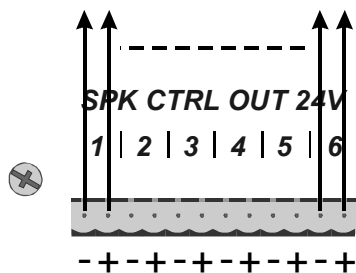


Лінії управління
керуваними пристроями
з №1 по №6

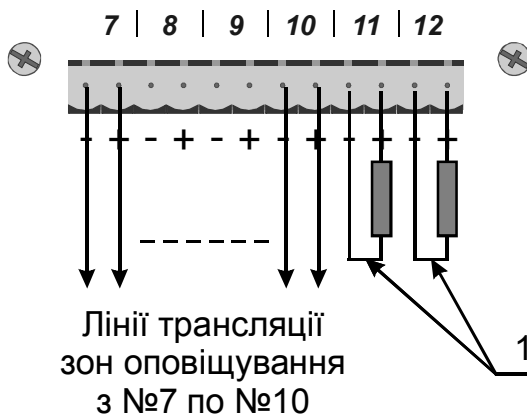



Лінії трансляції
зон оповіщення
з №1 по №6

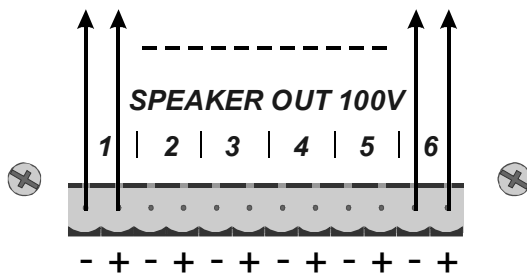



Для задіяних ліній резистори 10 кОм 2 Вт встановлюються наприкінці лінії паралельно останньому гучномовцю (див. рис. Д3 ТО).

Для не задіяних ліній резистор встановлюється між клеммами "+" і "-" для кожної лінії або не встановлюється при умові програмного вимкнення функції контролю для незадіяних ліній (див п. 8.3 ТО)

Линии управления
внешними устройствами
с №1 по №6

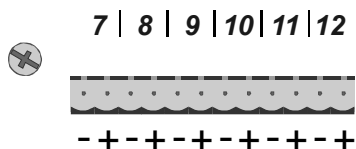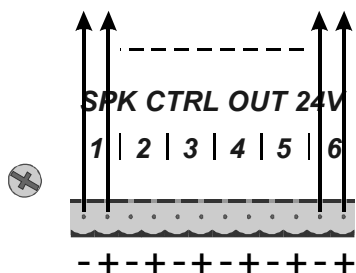

Линии трансляции
зон оповещения
с №1 по №6

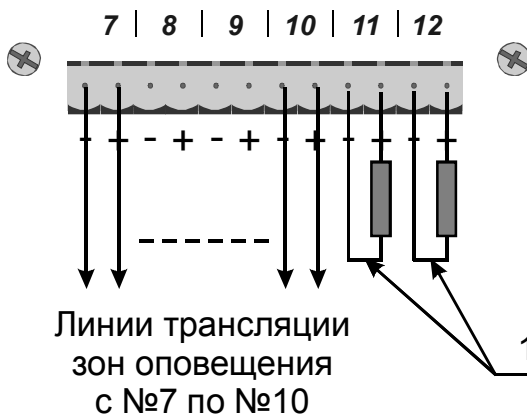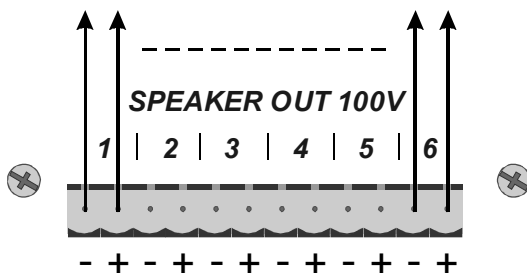

Для задействованных линий оповещения резисторы 10 кОм 2 Вт устанавливаются в конце линии параллельно последнему громкоговорителю (см. рис. ПЗ ТО).

Для не задействованных линий оповещения резистор устанавливается между клеммами "+" и "-" для каждой линии или не устанавливается при условии программного отключения функции контроля для незадействованных линий (см. п. 8.3 ТО)